



Montage - Anleitung

assembly instruction

instruction d'assemblage

SEPTRON Line / PERMAQ Pico

V- Dichtung gegen die Flussrichtung montieren
install the V-seal against the flow direction
installer le V-joint contre le sens du fleuve

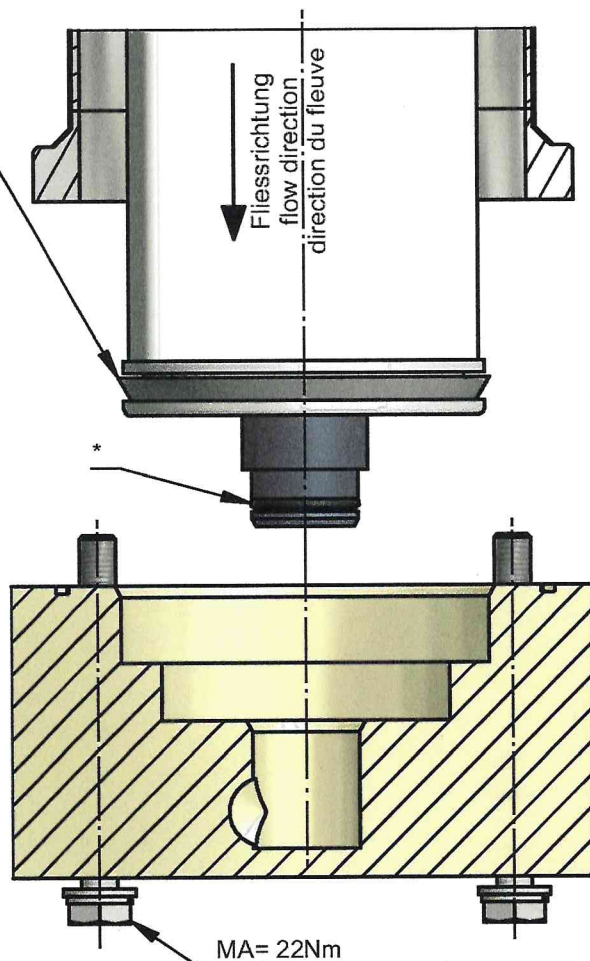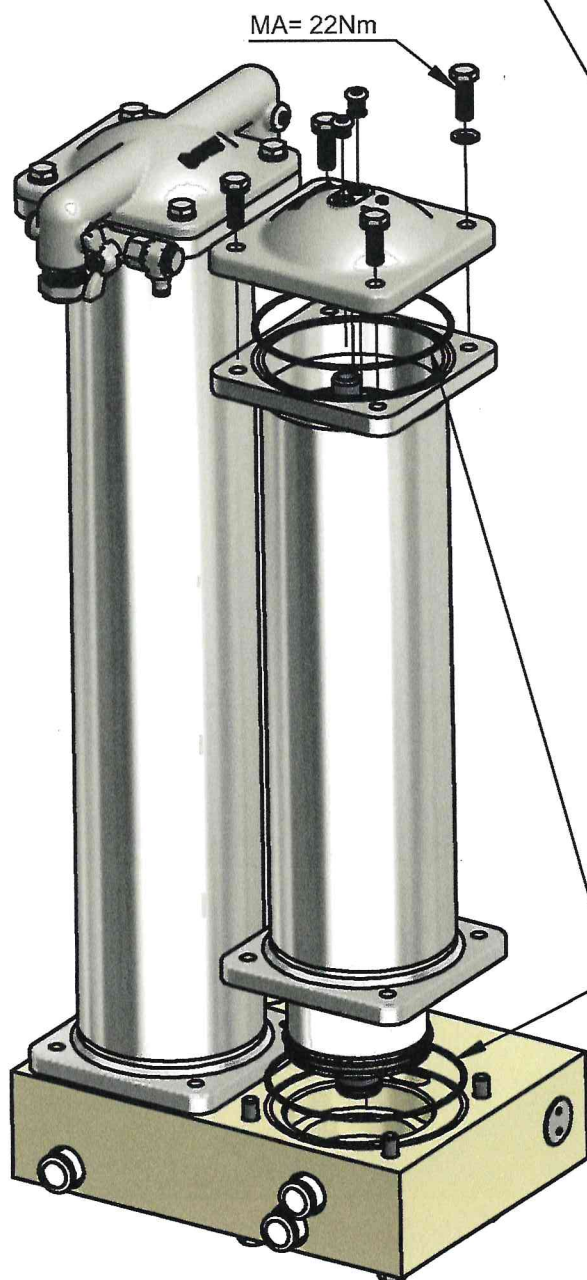


* O-Ringe mit Silikonfett schmieren
Lubricate O-Rings with silicone grease
Lubrifier les joints toriques avec de la graisse silicone

Einbau / assembly / assemblage

BWT RO Module PERMAQ1/2 S / HF

Erstellt	15.04.2015	TS
Revision	15.04.2015	ZWB
Geprüft	#	-
Freigabe	-	

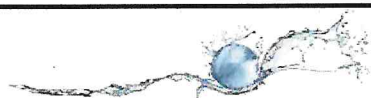

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

Zeichnungs Nr.:

90-11323

Rev.

0